

# リバーザー・ステップ コンクリート路面取付施工 施工要領


1. コンクリート面にホールインアンカーで再生プラスチック角材を設置する。

①下地コンクリート面にアンカー穴を削孔する。

削孔したアンカー穴に合わせて再生プラスチック角材にアンカー穴をあける。

②コンクリート面に再生プラスチック角材を布設してホールインアンカーで固定する。

・角材は2列進行方向に取り付ける。左右角材の取付巾は、ステップ本体を取り付けた時、本体からはみ出さない程度で、多少階段幅より狭くても良い。

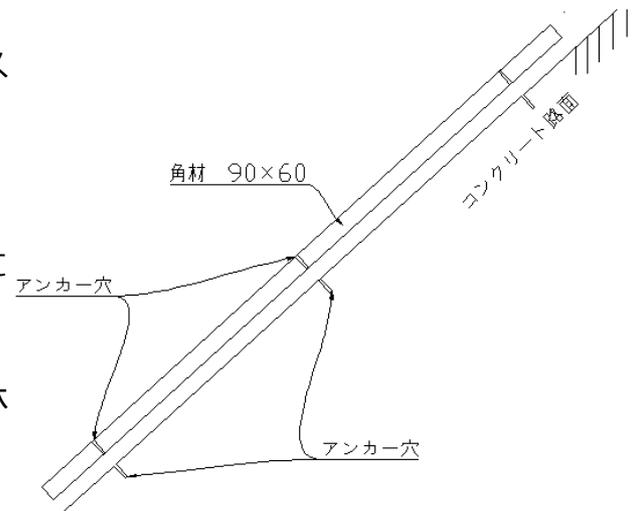


2. ステップ本体を再生プラスチック角材の上に設置する。

① 手順1で設置した角材にステップ本体をスクリュー釘で最下段から取り付ける。最下段の本体は、2段目以後の本体よりも5度傾斜の大きなタイプを取り付ける（例：傾斜30度であれば35度用）。

地盤傾斜が45度・50度の場合は5度傾斜の大きなステップ本体が規格品として無いため、1段目を斜面下方向に16.5cm程度ずらして取り付ける。

②2段目を1段目にコーススレッドかスクリュー釘65mmで接続する。

コーススレッドかスクリュー釘90mmでステップ本体と下地の角材を固定する。3段目以降も同様に取付けていく。

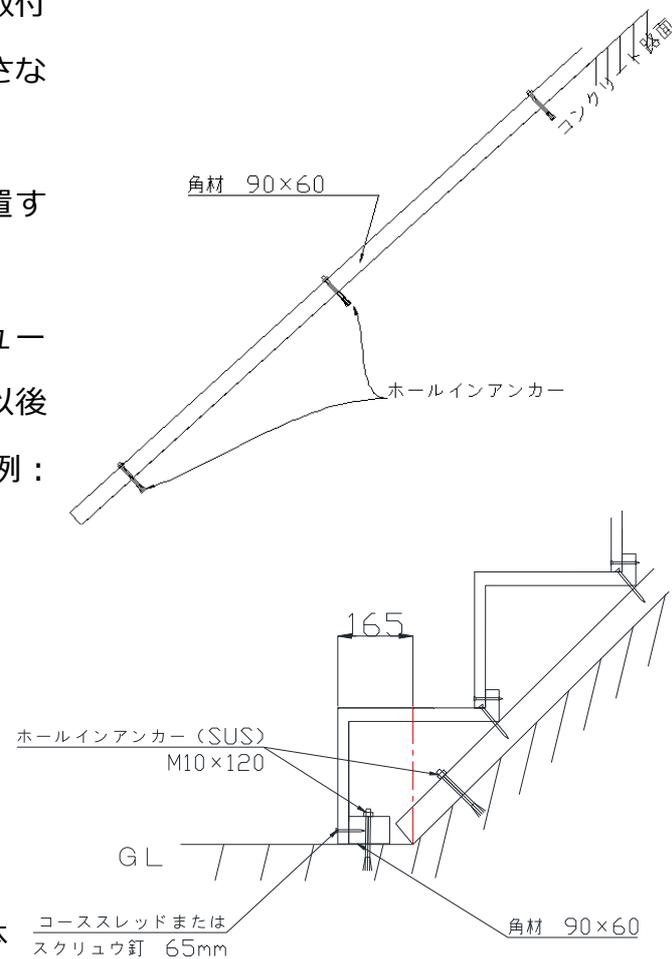

\*パンフレットの図及び施工方法も\*

\*\*合わせてご覧ください\*\*

〒206-0031 東京都多摩市豊ヶ丘 3-5 3F 新東化成多摩 5-105

新東化成株式会社

TEL 042-374-6388 FAX 042-338-1875

e-mail :saisei@shintokasei.jp